
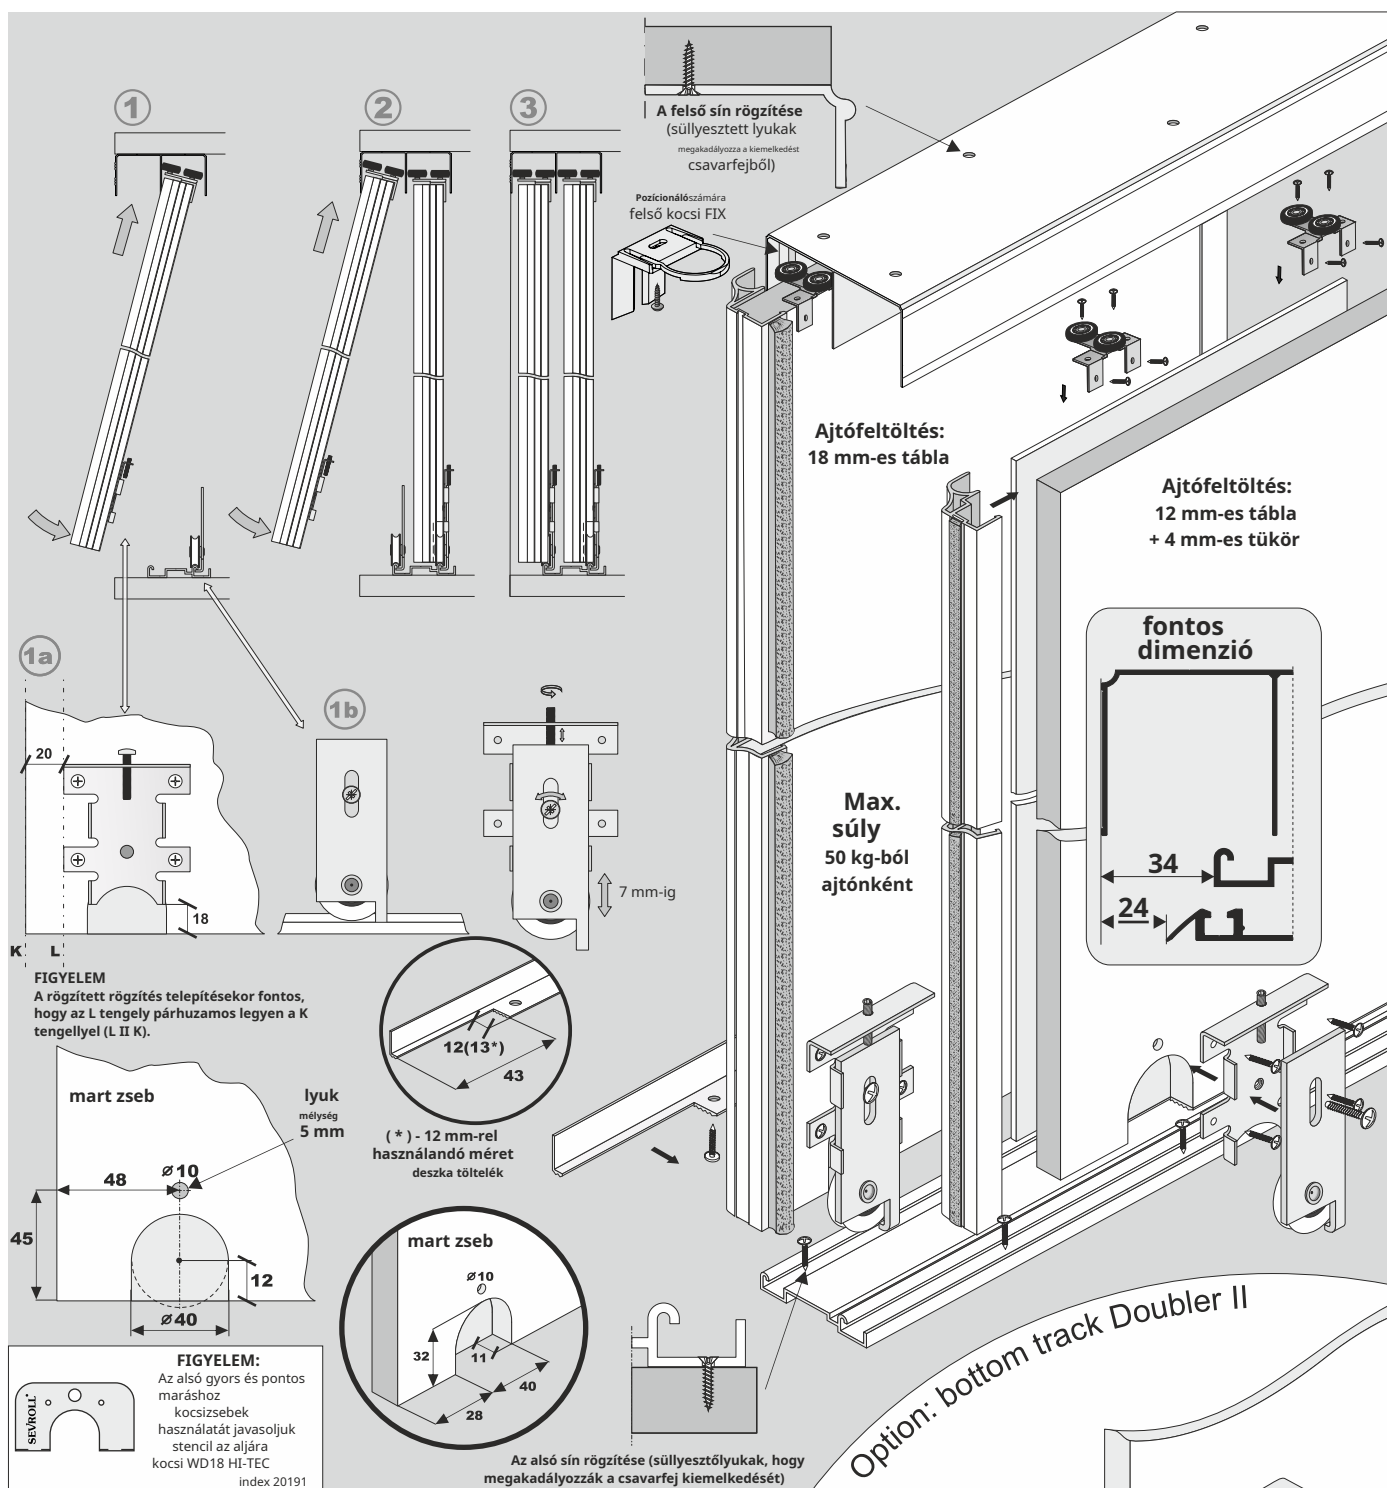







ALKATRÉSZEK

Fogantyú komfort II Hossz: 2,70 m textil ajtó stop (beszűrve) 4,8 mm x 4 mm porálló kefe (öntapadós) 6,7 mm x 13 mm #16, #18 	Top track Comfort-Deco L: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m  94 mm	Alsó pálya Comfort L: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m  62 mm
Vezető kocsi Kényelem 	ZW szögszelvény L: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m  20 mm x 18 mm	Alsó kocsi WD 18C HI-TEC  62 mm

Top track Comfort-Decor
 L: 1,70 m, 2,35 m
 3,00 m, 4,05 m
 6,00 m

94 mm

Alsó pálya Comfort L: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m  62 mm
--


ZW szögszelvény
L: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

20 mm x 18 mm

Alsó kocsi
WD 18C HI-TEC



VelKényelem
használható készlet
alsó pálya **Duplázó II**
fedőcsíkkal
alsó kocsival együtt
WD18V HI-TEC.
**Illesztési méretek
nem érintik.**

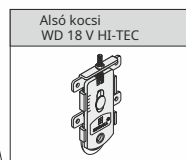

Dugó
HI-TEC

Dugo
HI-TEC

**Rögzítés
alsó pálya
Mocowanie
toru dolnego**

**Mocowanie
toru dolnego**

**Mocowanie
toru dolnego**

**Mocowanie
toru dolnego**



VONAL

KÉNYELEM/


RENDSZER

KÉNYELEM 18



SEVROLL®

Nytítás méretei

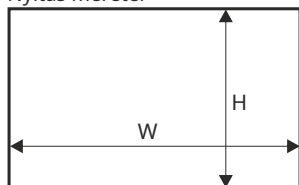


Fogantyú hossza = ajtó magassága

ajtó magassága	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
ajtószárny magassága puha zárással	Mini SV25/40/60, SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$	
	Top SV60/80, Központi SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	
tábla magassága	- hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$	
ajtó szélessége	- w	$w = (Sz - 3 \text{ mm} + Z): \text{É}$	
tábla szélessége	#18 - wb	$wb = sz - 7 \text{ mm}$	
tábla szélessége	# 12 - wb _m	$wb_m = sz - 7 \text{ mm}$	
szögszakasz hossza	- la	ezt a méretet az ajtóépítés után határozzák meg	

ajtók száma	- N	2	3	4	5
teljes átfedés	- Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

látványterv - 4 szárny

	$w = (W - 3 + 105): 4$
	$w = (W : 2 + 32): 2$

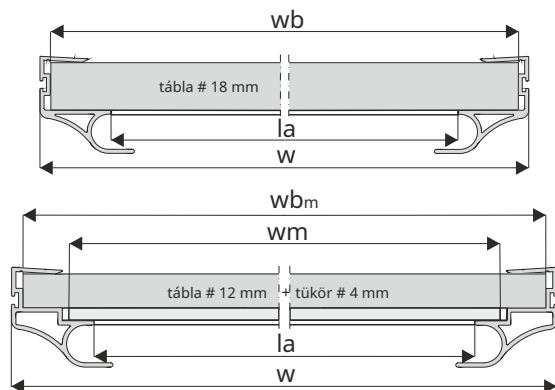


tükör méretei

tükör magasság - hm	$hm = hb - 4 \text{ mm}$
tükör szélesség - wm	$wm = wb_m - 34 \text{ mm}$

FIGYELEM:


A kétoldalas ragasztószalag felhordása előtt a tábla és a tükör érintkezési felületének szennyeződéstől és szennyeződéstől mentesnek kell lennie

A megszakadt vonal az ajánlott jelzi kétoldalas szalag elhelyezése

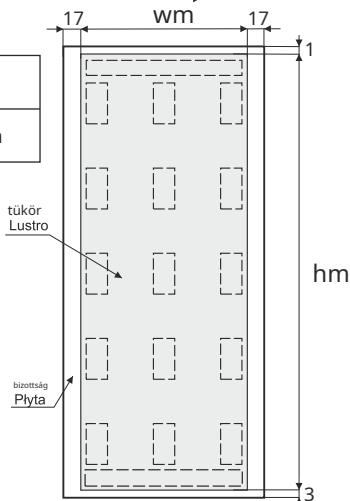


- A fogantyúprofilok felszerelésekor ne használjon szerelési ragasztót
- A kilincset az ajtó belső oldalán lévő rögzítőcsavarokkal kell a táblához rögzíteni



Beépítési mód a fogantyúhoz és a vezetőkocsihoz # 18 mm-es lappal (Komfort fogantyú # 18 mm)

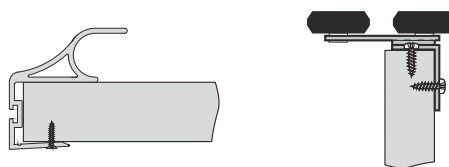

Beépítési mód a fogantyúhoz és a vezetőkocsihoz # 12 mm-es táblával + # 4 mm-es tükörrel (Komfort fogantyú # 16 mm)

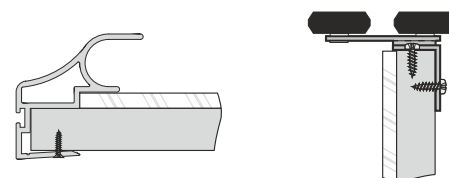

Beépítési mód 20 mm x 18 mm-es szögselvényhez

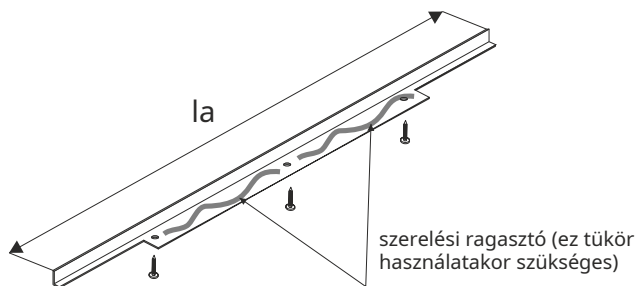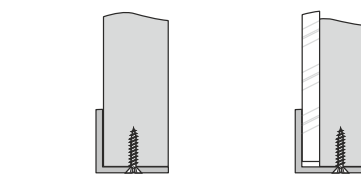

FIGYELEM!

A szögletes részt minimum 3 csavarral kell a táblához rögzíteni Ø 3x25.

FIGYELEM!

A fogantyú profiljának 2 mm-nek kell lennie hosszabb, mint a tábla magassága.

FIGYELMEZTETÉS

A SEVROLL nem vállal felelősséget az alkalmazásból eredő alakváltozásokért a táblák nem megfelelő minősége (nem megfelelő tárolás, nem megfelelő páratartalom)

FIGYELEM!

Távolítsa el a védőfóliát az alumínium elemekről (fogantyúk, sínek, csatlakozók stb.), mielőtt a kívánt méretre vágná azokat. A fólia eltávolítása minőségi problémákat (pl. karcolásokat) fed fel